

Saque el máximo partido de su unidad multimedia Iomega®
ScreenPlay™ Pro

Instalación de ScreenPlay Pro HD

Instrucciones de conexión e
instalación simples que le ayudarán
a disfrutar de su ScreenPlay Pro HD



Visión general de la instalación	2
Carga de archivos multimedia	2
Conexión directa a un ordenador	3
Conexión a su red doméstica	4
Conexión a una red cableada	4
Conexión a una red inalámbrica	5
Opción de conexión de TV	6
Reproducción de los archivos multimedia	7
Copia de archivos desde USB	8

Visión general de la instalación

Conectar y utilizar su unidad Iomega ScreenPlay Pro HD es muy fácil. A continuación se incluye un resumen general del proceso:

- Cargue sus archivos multimedia en su unidad ScreenPlay Pro HD
- Conecte ScreenPlay Pro HD a su red doméstica (OPCIONAL)
- Conecte la unidad ScreenPlay Pro HD a su televisor.
- Active la unidad ScreenPlay Pro HD y reproduzca sus archivos multimedia

Carga de archivos multimedia a ScreenPlay Pro HD

Antes de conectar ScreenPlay a su televisor, decida cómo desea cargar los archivos multimedia a la unidad ScreenPlay Pro HD. Este método le ayuda seleccionar las instrucciones de conexión necesarias.

- **Cargue los archivos conectando la unidad directamente al ordenador**

Esta es la opción ideal si dispone de una gran biblioteca multimedia en el ordenador que desea copiar en su ScreenPlay Pro HD. Sólo tiene que conectar la unidad ScreenPlay Pro HD a su equipo. A continuación podrá copiar sus archivos multimedia directamente a su ScreenPlay Pro HD mediante copiar y pegar o arrastrar y soltar. Consulte "Conexión directa a un ordenador" para obtener instrucciones detalladas. Después de cargar los archivos multimedia a su unidad ScreenPlay Pro HD, conéctela al televisor y consulte la sección "Reproducción de los archivos multimedia".

- **Cargue los archivos mediante su red doméstica**

Esta opción es ideal para copiar archivos multimedia en su ScreenPlay Pro HD cuando ya está conectada al televisor, porque no tiene que desconectar la unidad ScreenPlay Pro HD o acceder a la parte posterior de la unidad. También puede transmitir archivos multimedia desde la red sin necesidad de copiarlos a ScreenPlay Pro HD. Consulte "Conexión a su red doméstica" para obtener más información.

- **Copie los archivos desde un dispositivo USB externo**

Esta opción permite transferir archivos multimedia desde cualquier dispositivo USB 2.0, incluyendo cámaras, cámaras de vídeo, unidades flash y discos duros externos. Al igual que la transmisión de archivos mediante la red, esta opción permite añadir archivos multimedia a su ScreenPlay Pro HD después de conectarla a su televisor. Consulte "Copia de archivos multimedia desde un dispositivo USB" para obtener instrucciones.

NOTA: Cuando copie archivos multimedia desde un dispositivo USB, copie sólo un archivo a la vez. Si desea copiar varios archivos multimedia y/o carpetas, es mucho más fácil conectar la unidad ScreenPlay Pro HD directamente a su equipo o utilizar una conexión de red.



Conexión directa a un ordenador

Siga las instrucciones de esta sección para cargar archivos multimedia desde su ordenador a la unidad ScreenPlay Pro HD antes de conectarla a su televisor.

1. Utilice el cable USB incluido para conectar ScreenPlay Pro HD a un puerto USB de su equipo.

SUGERENCIA: Utilice el puerto USB cuadrado en la parte superior de la toma de alimentación en la base de ScreenPlay Pro HD.



2. Conecte el cable de alimentación a ScreenPlay Pro HD y a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o a una toma eléctrica.
3. Pulse el botón de encendido de la parte delantera de ScreenPlay Pro HD para encenderlo.
4. Copie y pegue archivos a ScreenPlay Pro HD como en cualquier otra unidad de su equipo. Consulte el manual del usuario para obtener sugerencias sobre cómo organizar sus archivos para que sea fácil buscarlos en su unidad ScreenPlay Pro HD.
5. Utilice siempre un proceso de desconexión seguro de su sistema operativo para desmontar la unidad; a continuación, desconecte ScreenPlay Pro HD de su sistema.

NOTA: si desea copiar los archivos desde un equipo con Mac OS en su unidad ScreenPlay Pro HD, necesita volver a dar formato en FAT32. Utilice la unidad de disco de su Mac y seleccione MS-DOS como el tipo de formato. Si desea obtener más instrucciones, visite el servicio de soporte de www.iomega.com. Busque el artículo acerca de cómo aplicar formato FAT32 a una unidad Iomega en un ordenador con Macintosh.

A continuación conecte la unidad ScreenPlay Pro HD a su televisor. Consulte las opciones de conexión en la página 6.



Conexión a su red doméstica

Si la unidad ScreenPlay Pro HD está conectada a su red local, puede transmitir o copiar archivos multimedia desde cualquier equipo de la red. Puede conectar ScreenPlay Pro HD a su televisor y a su red a la vez. No importa si realiza primero la conexión de red o del televisor.

Conexión a una red cableada

Siga estas instrucciones para realizar una conexión a una red cableada. Utilice las instrucciones de la página 5 para una conexión de red inalámbrica.

1. Utilice un cable Ethernet estándar para conectar ScreenPlay Pro HD a un enrutador de red, concentrador o conmutador.

o bien


Conecte ScreenPlay Pro HD al puerto Ethernet de un ordenador de la red.

NOTA: el paquete no incluye el cable Ethernet.

2. Conecte el cable de alimentación a ScreenPlay Pro HD y a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o a una toma eléctrica.
3. El dispositivo ScreenPlay Pro HD se configura automáticamente para que pueda buscar y reproducir archivos multimedia almacenados en sus volúmenes de red. Si desea copiar archivos desde sus volúmenes de red en la unidad ScreenPlay Pro HD, ejecute la utilidad ScreenPlay Discovery para asignar automáticamente una letra de unidad para ScreenPlay Pro HD.



Puerto Ethernet

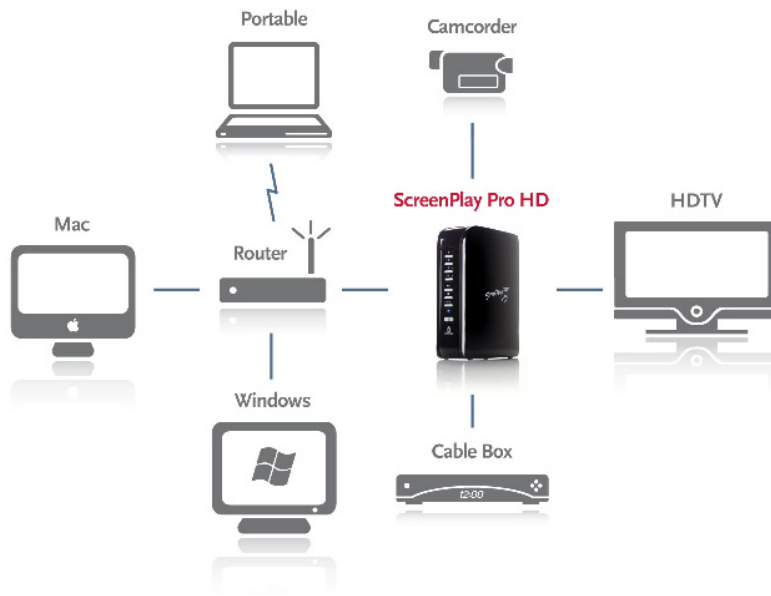

Conexión a una red inalámbrica

Si tiene una red inalámbrica, puede utilizar un adaptador WiFi compatible para conectar la unidad ScreenPlay Pro HD.

NOTA: el paquete no incluye el adaptador WiFi. Consulte la sección de ayuda en www.iomega.com para una lista de adaptadores inalámbricos compatibles.

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar la conexión inalámbrica para su unidad ScreenPlay Pro HD.

1. Conecte el adaptador WiFi al puerto host USB de la parte posterior de la unidad ScreenPlay Pro HD.
 2. Si aún no lo ha hecho, conecte la unidad ScreenPlay Pro HD a su televisor. Consulte las opciones de conexión en la página 6.
 3. Conecte el cable de alimentación a ScreenPlay Pro HD y a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o a una toma eléctrica.
 4. Pulse el botón de encendido/en espera en la parte frontal de la unidad ScreenPlay Pro HD para encenderla o pulse STANDBY en el mando a distancia de ScreenPlay Pro HD.
 5. En el menú principal de ScreenPlay, seleccione **Setup** (Configuración) y pulse la tecla **ENTER** en el mando a distancia de ScreenPlay Pro HD.
 6. Seleccione **Network** (Red) y pulse la tecla **ENTER**.
 7. Seleccione **Wireless Setup** (Configuración inalámbrica) y pulse la tecla **ENTER**.
 8. Seleccione **Modify** (Modificar) y pulse la tecla **ENTER**.
 9. Seleccione su red de la lista de redes inalámbricas disponibles y pulse la tecla **ENTER**.
- NOTA:** Si es necesario introducir un nombre de usuario y una contraseña para iniciar sesión en un volumen de red, utilice el teclado virtual en la pantalla de televisión de ScreenPlay Pro HD. La contraseña puede contener cualquier combinación de números y letras (minúsculas o mayúsculas). También puede contener puntos. No se pueden utilizar caracteres de puntuación extendidos como (!, @, #, \$, %, &, etc.)
10. Una vez completada la configuración, la unidad ScreenPlay Pro HD se conectará automáticamente a la red inalámbrica. Si se conecta correctamente, aparecerá un mensaje indicando "Prueba finalizada" y el menú Configuración de red aparecerá mostrando la dirección IP que ha utilizado la unidad ScreenPlay Pro HD.
 11. Pulse la tecla **HOME** para volver al menú principal de la unidad ScreenPlay Pro HD.




Puerto host USB

Ya está listo para disfrutar de sus archivos multimedia en su televisor. Consulte las instrucciones de la página 7.

Opciones de conexión de TV

Conexión a su televisor mediante HDMI


Si tiene un televisor de alta definición, la forma más fácil de conectar ScreenPlay Pro HD es mediante HDMI. Sólo tiene que conectar el cable HDMI en la parte posterior de la unidad ScreenPlay Pro HD y a la conexión de entrada HDMI de su televisor. Ya está listo para comenzar a reproducir sus archivos multimedia en su televisor. Consulte las instrucciones de la página 7.

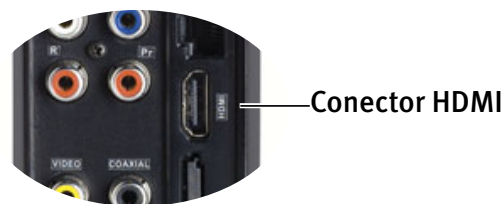

Conexión a su televisor mediante vídeo compuesto

Vídeo compuesto es compatible con la mayoría de televisores, por lo que podrá utilizarlo si su televisor no tiene HDMI. Las siguientes instrucciones utilizan los conectores de vídeo compuesto y de audio RCA de la unidad ScreenPlay Pro HD.

1. Conecte el cable AV compuesto al conector de salida de vídeo compuesto (de color amarillo) y los conectores de salida de audio RCA (de color rojo y blanco) a la parte posterior de la unidad ScreenPlay Pro HD, haciendo coincidir los colores.
2. Conecte el conector amarillo (vídeo) del otro extremo del cable a la conexión de entrada compuesta de VÍDEO del televisor.
3. Conecte el conector blanco a la conexión de entrada de audio izquierda (L) del televisor.
4. Conecte el conector rojo a la conexión de entrada de audio derecha (R) del televisor.

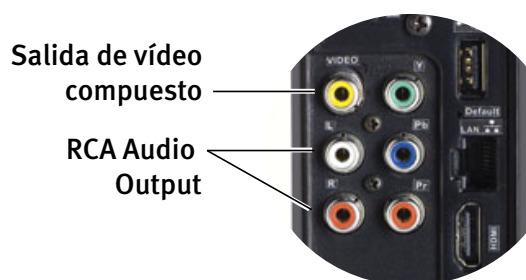

Conexión a su televisor mediante vídeo componente

Si su televisor tiene vídeo componente, puede utilizarlo en lugar de una conexión compuesto para una mejor calidad de vídeo. Gracias a una conexión de vídeo componente, puede configurar la relación de visualización, el escaneo progresivo y la resolución hasta 1080i. Para la conexión de audio y vídeo componente, puede utilizar audio RCA o audio coaxial. Consulte el manual de usuario para obtener instrucciones detalladas acerca de la conexión y configuración de vídeo componente.



NOTA: para utilizar esta opción de conexión deberá disponer de un cable de vídeo componente. Si desea utilizar el audio coaxial, también necesitará obtener un cable de audio coaxial.

Cuando haya conectado ScreenPlay Pro HD a su televisor, consulte las instrucciones de "Reproducción de archivos multimedia" en la página 7.


Reproducción de archivos multimedia en su televisor

Para que ScreenPlay Pro HD responda a los comandos del mando a distancia, debe activarse previamente para la reproducción. Siga las instrucciones que se indican a continuación.

1. Compruebe que ScreenPlay Pro HD está conectada correctamente a la entrada de vídeo y audio del televisor.
2. Conecte ScreenPlay Pro HD a la alimentación.
3. Encienda el televisor y cambie la configuración de entrada según convenga para recibir la señal de ScreenPlay Pro HD. Consulte el manual del televisor si no está seguro de cómo hacerlo.
4. Dirija el mando a distancia a la parte delantera de ScreenPlay Pro HD y pulse el botón STANDBY o pulse el botón de espera o encendido de la parte delantera de la unidad.
5. Durante la activación, el indicador LED azul parpadeará durante varios segundos. Cuando el indicador LED azul permanezca encendido, ScreenPlay Pro HD estará listo para la reproducción.

NOTA: Si vuelve a pulsar el botón STANDBY, ScreenPlay Pro HD volverá al modo en espera y el indicador azul se apagará. Mientras esté en el modo en espera, ScreenPlay Pro HD no responderá a ningún otro botón de navegación ni comando.

6. Si aparece el menú principal en el televisor, puede seleccionar un origen para sus archivos multimedia.
 - **ScreenPlay Pro:** busque los archivos que ha copiado en su ScreenPlay Pro HD
 - **USB externo:** busque carpetas y archivos en un dispositivo USB externo
 - **Red:** examine los volúmenes de red compartidos
7. Una vez haya encontrado el archivo que desee, pulse la tecla ENTER (Play/Pause) del mando a distancia.

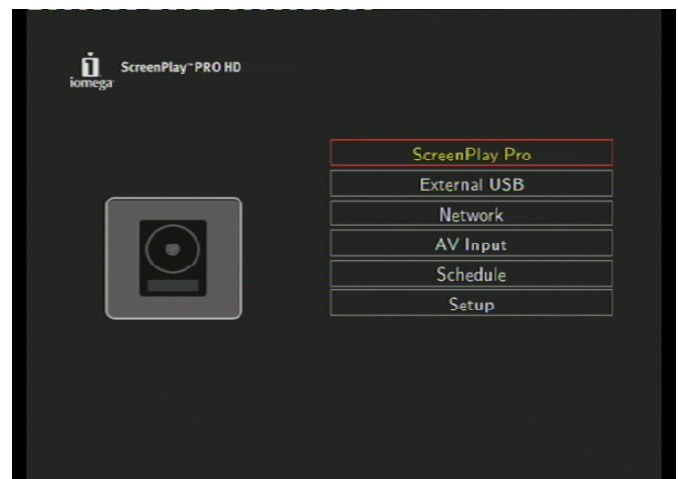

Consulte el manual del usuario completo en el CD de soluciones o el sitio Web de Iomega para obtener más información sobre cómo usar su unidad ScreenPlay Pro HD.

Copia de archivos desde un dispositivo USB

Puede reproducir archivos directamente desde un dispositivo USB 2.0 externo conectado al puerto host USB en la unidad ScreenPlay Pro HD o puede copiar archivos desde el dispositivo a la unidad ScreenPlay. A continuación se describe el método:

1. Conecte el dispositivo USB al puerto host USB de la parte posterior de la unidad ScreenPlay Pro HD.

NOTA: el dispositivo USB debe tener formato NTFS o FAT32 para admitir la reproducción en el televisor. Si el dispositivo USB tiene particiones, ScreenPlay Pro HD sólo leerá la primera.



Puerto host USB

2. Abra el menú principal de ScreenPlay Pro HD en el televisor y seleccione "External USB" (USB Externo).
3. Desplácese hasta el archivo que desea copiar o reproducir y resáltelo.
4. Para reproducir el archivo, pulse la tecla ENTER (Play/Pause) del mando a distancia.
5. Para copiar el archivo, pulse la tecla MENU y seleccione "Copiar".

NOTA: esta opción le permite copiar un único archivo. Si desea copiar varios archivos o carpetas, es más fácil conectar ScreenPlay Pro HD y el dispositivo USB directamente a un ordenador y utilizar los comandos del sistema operativo para copiar y pegar o arrastrar y soltar los archivos.